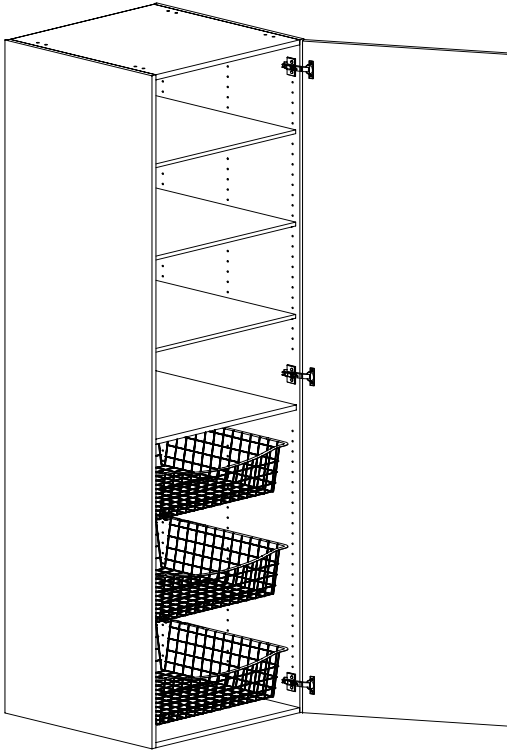


MONTERINGSANVISNING LINNESKÅPSINREDNING B=600 MM

**MONTERING HYLLPLAN**

Vid montering av hyllplanen art.nr. 46067 565x560x16 mm rekommenderar Vedum att de sex hyllbärarna art.nr. 39001 per hyllplan monteras på följande höjder från ovansidan av skåpsbotten och uppåt till centrum hyllbärarhål:

- Vid skåpstomme med H=1950 mm 1167, 1423 och 1679 mm.
- Vid skåpstomme med H=2100 mm 1242, 1498 och 1754 mm.

MONTERING MELLANBOTTEN

Notera! Innan montering av mellanbotten, kontrollera så att inte skruvskallen till knoppen eller handtaget hamnar mot mellanbotten. Om så är fallet, ändra placeringen av mellanbotten eller försänk skruvskallen i luckan.

För montering av mellanbotten art.nr. 4410301 567x574,5x16 mm används tre möbelvinklar art.nr. 39614 per sida som skruvas fast med medföljande skruv TKXH 4x15 mm. Måtten nedan är till undersidan av monterad mellanbotten:

- Vid skåpstomme med H=1950 mm rekommenderar Vedum monteringshöjd 851 mm från ovansidan av skåpsbotten.
- Vid skåpstomme H=2100 mm blir då motsvarande monteringshöjd 926 mm.

MONTERING TRÅDBACKAR

Vid montering av trådbackarna art.nr. 30176 rekommenderar Vedum att rullskenor art.nr. 30168 höger respektive 30169 vänster monteras på följande höjder från ovansidan av skåpsbotten och uppåt till centrum skruvhål med två systemskruvar art.nr. 39101 TFX 6,1x13 per skena: 175, 431 och 687 mm.